


MONTASJEVEILEDNING

Rekkverk

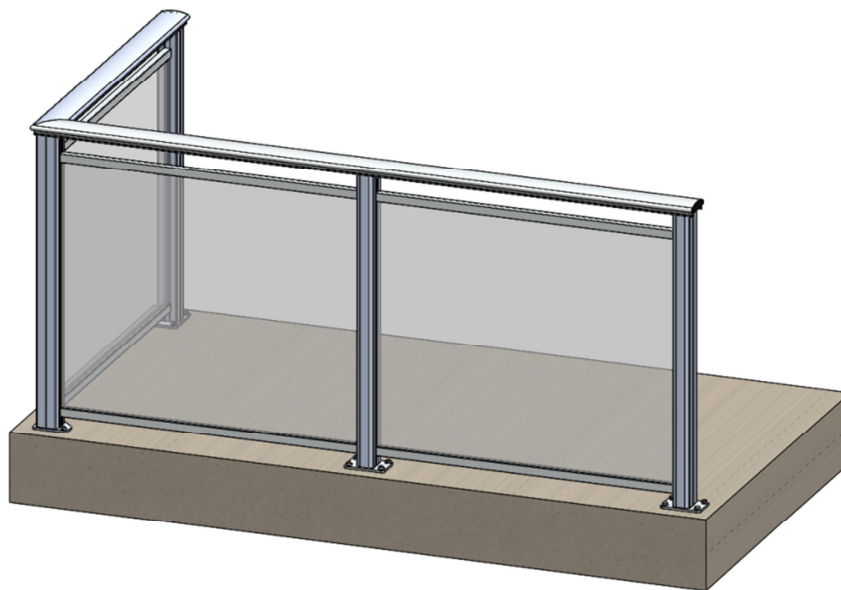

Rekkverkstype AS1; stender for fylling, 4-siders omramning og håndlist. Toppmontert



Rekkverket består av:			
Håndløper	Lagervare	Endelokk til håndløper	Lagervare
Stender for fylling ASU 19664	Lagervare	Anslagslist	Lagervare
Hjørnestolpe	Lagervare	Innrullingslist for fyllingsmål 6/9/13 mm	Lagervare
Utfylling	Lagervare	Festebrakett alu. vinkel 40x40x3 mm	Lagervare
Glasslist	Lagervare	Hjørnebrakett for håndløper	Lagervare
Enkel omramning	Lagervare	Senkskrue M12x50 mm A4	Lagervare
Dekkløkk	Lagervare	Selvborende skrue/poppnagler	Ikke sortiment
Fotplate til stender ASU19664	Lagervare	Franske treskruer/ekspansjonsbolter +skive	Ikke sortiment
Fotplate til hjørnestolpe	Lagervare	Skjøtelask alu plate/skinne 600x75x3 mm	Ikke sortiment

Rekkverket må produseres og monteres i henhold til krav i Norske Standarder og Forskrifter; ref. TEK10, NS3510 og NS3232. Anbefaler også å følge anvisninger i Byggforskserien 536.112

Rekkverkstype AS1, toppmontert:

Fotplatene monteres til stendere, bilde 1:

- Hullene i stenderen må gjenges opp før fotplate kan monteres.
- Festes med senkhodeskruer DIN7991 45° M12x50 mm, helgjenget og syrefast.

Stendere monteres opp:

- For innfesting av stendere anbefales følgende festemateriell:
Betong: Ekspansjonsbolt M10x100 mm og hettemutter, eller slaganker og sekskantskrue i M10x50 mm.
Treverk: Franske treskruer 10x100 mm, eller gjennomgående bolt M10 med mutter.
Innfestingsmaterieill i syrefast utførelse.

For styrkekrav 1,5 kN/m

- Stenderavstand maks 1,2 m og høyde 1,2 m

For styrkekrav 1 kN/m

- Stenderavstand opp til 2 m ved høyde 1.2 m

Fyllinger monteres, bilde 2 og 3:

- Dekklist presses inn i sitt spor neders og øverst på stender.
- Enkel omramningsprofil festes i bunn, ved bruk av festebrakett (evt vinkel 40x40x2,5 mm kappet i lengde 18 mm) og selvborende plateskrue (syrefast). Vinkelen passer inn i eget spor i omramningsprofilen.
- Klem inn anslagslisten av gummi i områder for fyllingen.
- Sett fyllingen ned og inn i profilene.
- Plasser glasslistene samt enkel omramning på topp av fylling.
- Rull inn innrullingslisten rundt hele fyllingen
- I endestendere snappes på utfyllingsprofilen.

Håndløper monteres, bilde 4 og 5:

- Håndløperen festes til stender med poppnagler eller selvborende skruer. Begge i syrefast utførelse.
- Endelokk plasseres i åpne ender. Kan limes om den skal sitte permanent.
- Om håndløper ønskes å skjøtes hvor det ikke står en stender, skal det benyttes en skjøtelask av alu-skinne på 75x3 mm (passer inn i eget spor innvendig i håndløperen), lengde min 600 mm.

