

Quick Glass Rekkverk

Monteringsanvisning



komplettvindu.no

Tlf 52 90 92 30

post@komplettvindu.no

Spesifikasjoner

- * Skinne

- * Aluminium 45x120mm
- * Plastkiler
- * Gummipakninger i topp av skinne
- * For topp- og kantmontering

- * Glass

- * Herdet og laminert med polerte kanter
- * 12.5mm (6+6 glass + 0.5mm PVB)
- * Klart og farget glass

- * Ingen standard høyder

- * Normalt 100cm over gulv
- * Kan levereres med og uten håndløper


Utstyr for montering

- * Montering i tre
 - * Batteridrill
 - * Måleband
 - * Metallsag (helst båndsg, til nøds vinkelsliper med kapp blad) for tilpasning av håndløper
 - * Bor for tre eller betong
- * Festemidler:
 - * Franske treskruer (syrefaste) til tre
 - * Betong anker og syrefaste skruer for betong montering
 - * Monteringslim for stål til håndløper koblinger

Komplettvindu selger pakker med festemidler

Spesifikasjoner

For topp montering

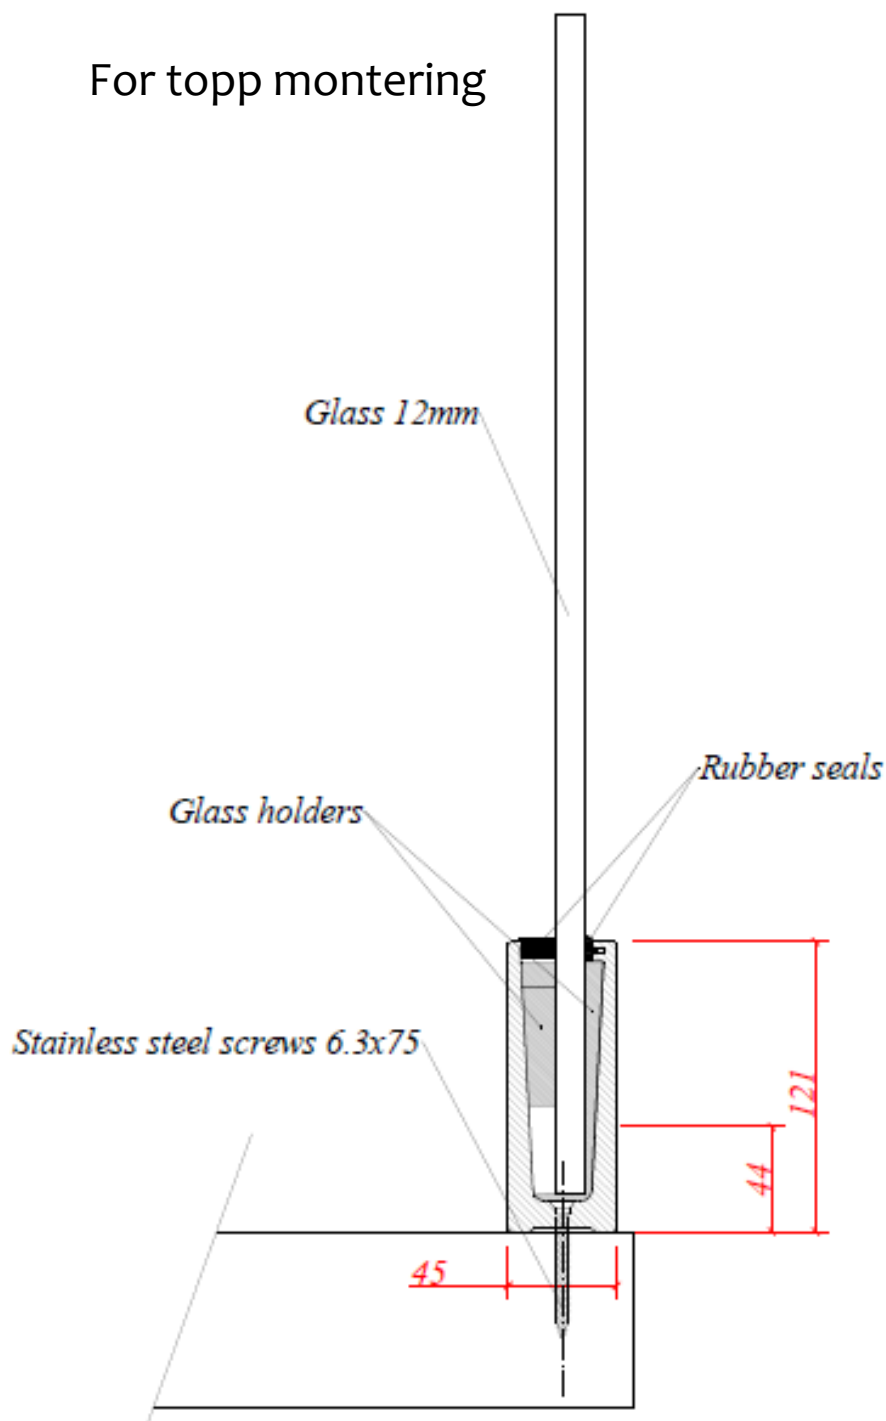

Montering



- * Toppmontert
 - * Skru fast skinnen til underlaget ihht tegning gjennom preborede hull. Bruk syrefaste treskruer på tre, og betonganker/maskinskruer på betong
 - * Sett på plass den smaleste gummipakningen i sporet
 - * Sett ned hvit kilekloss, en pr 30-40 cm
 - * Sett nedi glass og kil glasset med grønn kile
 - * Monter den bredeste gummipakning
 - * Monter håndløper, evt låseknapper mellom glass

Montering


* Kantmontert

- * Skru skinnen fast til kant gjennom preborede hull. Bruk franske treskruer på tre og betonganker/maskinskruer mot betong
- * Topp skinne skal normalt flukte med topp dekkekant
- * Sett på plass den smaleste gummipakningen i sporet
- * Sett ned hvit kilekloss, to på hvert glass
- * Sett nedi glass og kil glasset med grønn kile
- * Monter den bredeste gummipakning
- * Monter håndløper, evt låseknapper mellom glass
- * Plugg hull i skinne med plastpropper

Montering

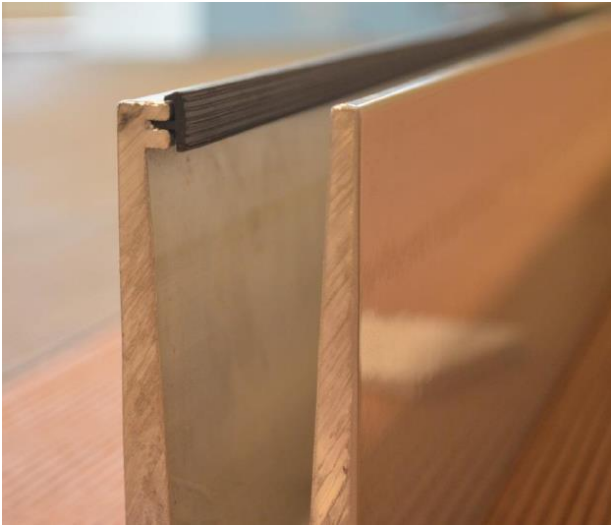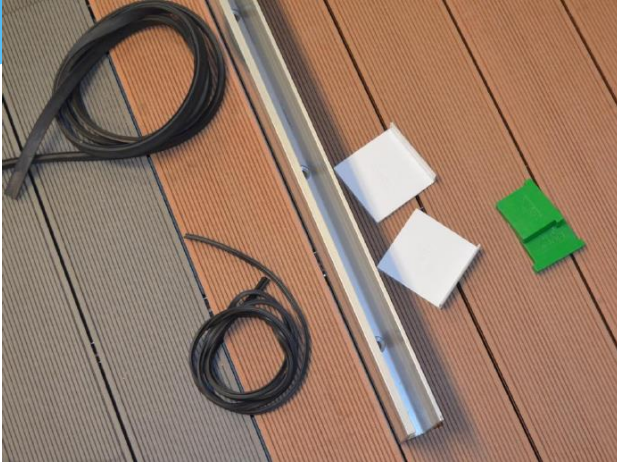

Montering

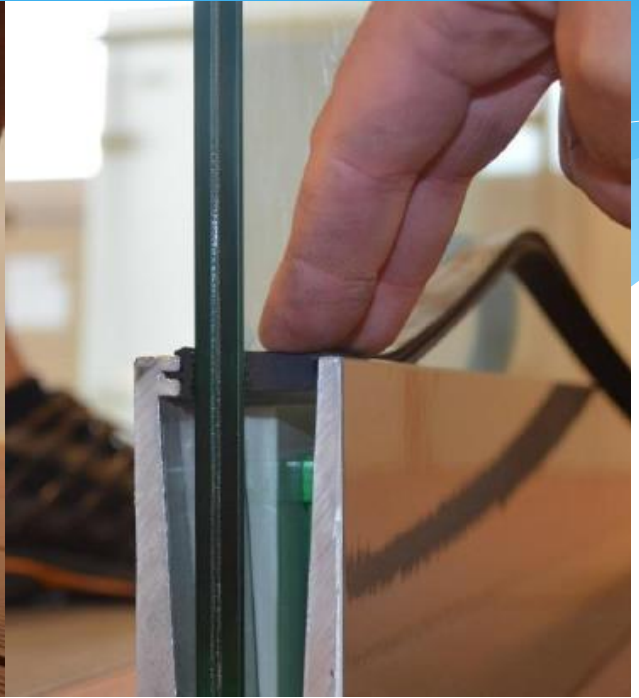

Montering

