


MONTASJEVEILEDNING

Rekkverk

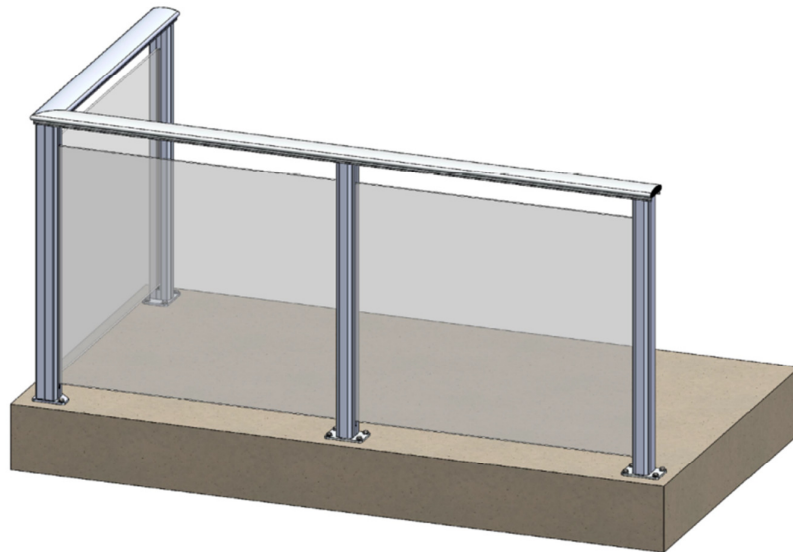

Rekkverkstype AS5; stender for fylling og håndløper. 2-sidig innfesting. Toppmontert



Rekkverket består av:			
Håndløper	Lagervare	Endelokk til håndløper	Lagervare
Stender for fylling ASU 19664	Lagervare	Anslagslist	Lagervare
Hjørnestolpe	Lagervare	Innrullingslist for fyllingsmål 6/9/13 mm	Lagervare
Utfylling	Lagervare	Hjørnebrakett for håndløper	Lagervare
Glasslist	Lagervare	Senkskrue M12x50 mm A4	Lagervare
Dekkløkk	Lagervare	Selvborende skrue/popnagler	Ikke sortiment
Fotplate til stender ASU19664	Lagervare	Franske treskrue/ekspansjonsbolter + skive	Ikke sortiment
Fotplate til hjørnestolpe	Lagervare	Skjøtelask alu. Plate/skinne 600x75x3 mm	Ikke sortiment
		Fylling fra 6-13 mm tykkelse	Ikke sortiment

Rekkverket må produseres og monteres i henhold til krav i Norske Standarder og Forskrifter, ref. TEK10, NS3232 og NS3510. Anbefaler også å følge anvisninger i Byggforskeren 536.112

Rekkverkstype AS5, toppmontert:

Fotplaten monteres til stender, bilde 1:

- Hullene i stenderen må gjenges opp før fotplate kan monteres.
- Festes med senkskruer DIN7991 M12x50 mm, helgjenge og syrefast.

Stendere monteres opp:

- For innfesting av stendere anbefales følgende festemateriell:
Betong: Ekspansjonsbolt M10x100 mm og hettemutter, eller slaganker og sekskantskrue i M10x50 mm.
Treverk: Franske treskruer 10x100 mm, eller gjennomgående bolt M10 med mutter.
Innfestingsmaterieill i syrefast utførelse.

For styrkekrav 1,5 kN/m

- Stenderavstand maks 1,2 m og høyde 1,2 m

For styrkekrav 1 kN/m

- Stenderavstand opp til 2 m ved høyde 1 m

Fylling monteres, bilde 2 og 3:

- Dekklist presses inn i sitt spor neders og øverst på stender.
- Klem inn anslagslisten av gummi i hele høyden hvor fylling kommer.
- Ved fylling av glass; legg inn beskyttelse for glass ned mot dekklisten. Her kan anslagslisten føres videre over dekklisten.
- Sett fyllingen inn i profilen.
- Plasser glasslisten.
- Rull inn innrullingslisten i hele fyllingens høyde.
- For endestendere presses utfyllingslisten på.

Håndløper monteres, bilde 4 og 5:

- Håndløperen festes til stender med poppnagler eller selvborende skruer. Begge i syrefast utførelse.
- Om håndløper må skjøtes hvor det ikke er en stender, skal det benyttes en skjøtelask av alu-skinne på 75x3 mm (passer inn i eget spor innvendig i håndløperen), lengde min 600 mm.
- Endelokk plasseres i åpne ender.
Kan limes om det skal sitte permanent.

